

Ce document décrit comment connecter des sondes analogiques (ou logiques) sur les entrées analogiques des produits de la gamme Compact.


Vous pouvez utiliser des sondes analogiques 1 ou 2 fils, ou des contacts logiques 1 ou 2 fils.

Vous devez utiliser les câblages suivants (un câblage incorrect des entrées analogiques peut endommager le module ou provoquer une mauvaise mesure) :


Recommandations CRE:

Dans chacun des cas vous devez connecter systématiquement le « common » J6 au « Alimentation » J1 et le relier également à la carcasse métallique dans le cas de capteur 1 fil.


A-1 : Capteur analogique 2 fils:

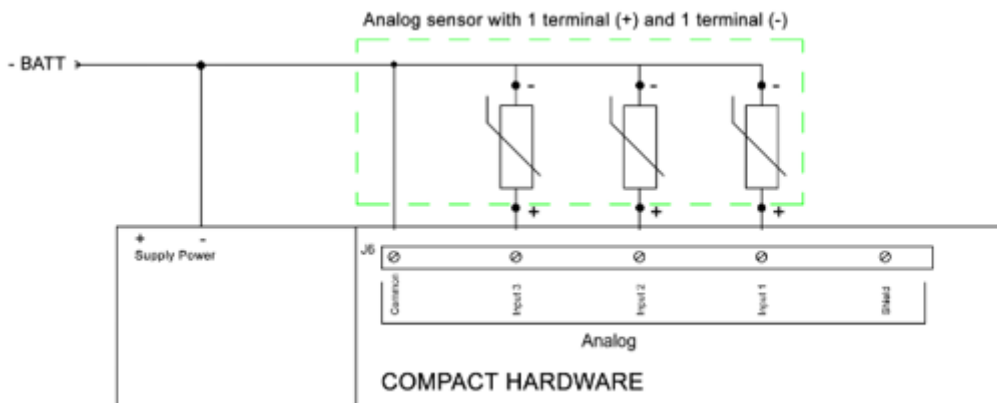


A-2 : Capteur analogique 1 fil:

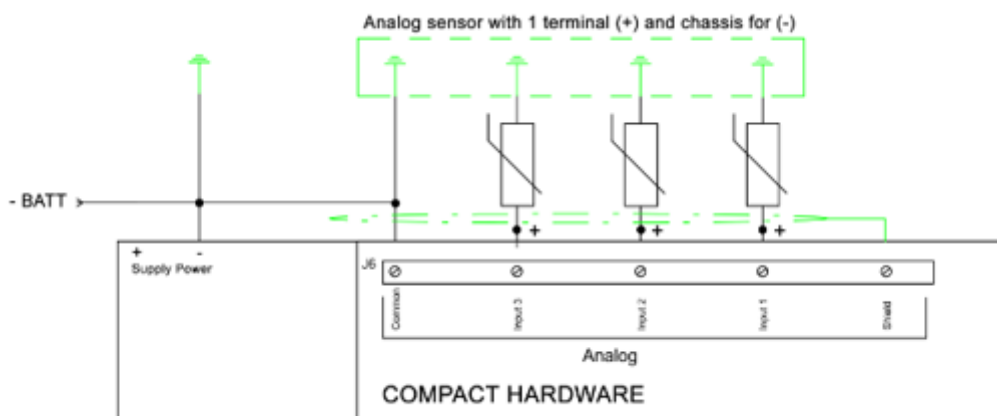

B-1 Capteur logique 2 fils:

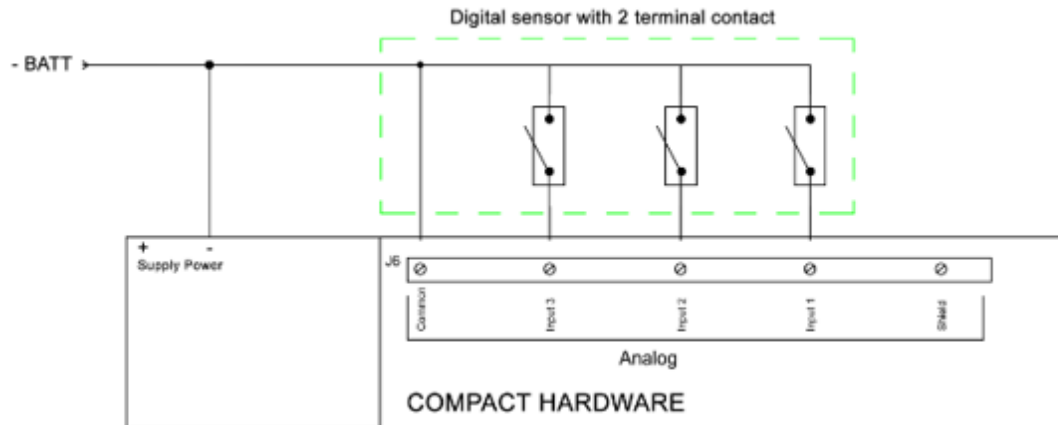

B-2 Capteur logique 1 fil:

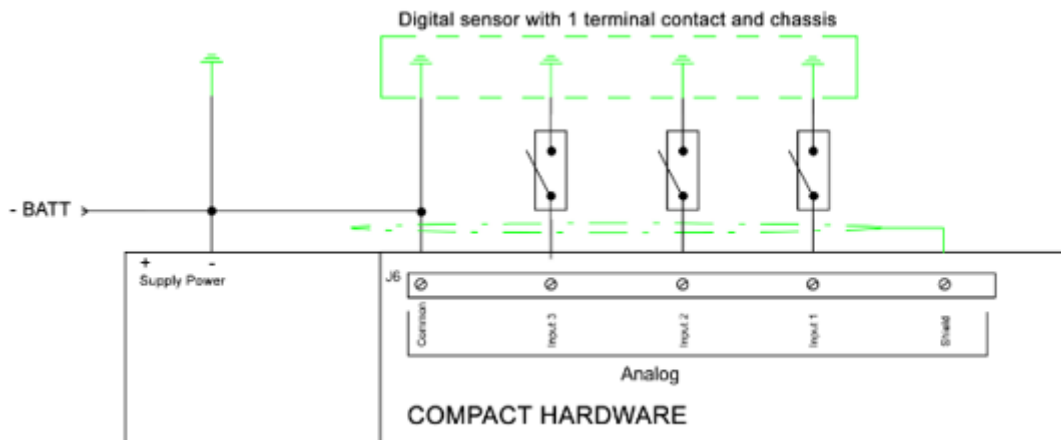

⚠ Le non-respect de ces instructions est un motif d'exclusion de la garantie.