


La finalidad de este documento es permitir un manejo rápido y sencillo del producto, no obstante es imprescindible que consulte la documentación técnica (última versión siempre disponible en nuestra página web [www.cretechnology.com](http://www.cretechnology.com)) para la puesta en marcha.

Para cualquier información adicional sobre este producto, póngase en contacto con su distribuidor o agente local o directamente con nuestro equipo de soporte.

- Todos nuestros productos tienen 1 año de garantía
- Servicio de atención al cliente: +33 492 38 86 86
- Correo electrónico: [support@cretechnology.com](mailto:support@cretechnology.com)

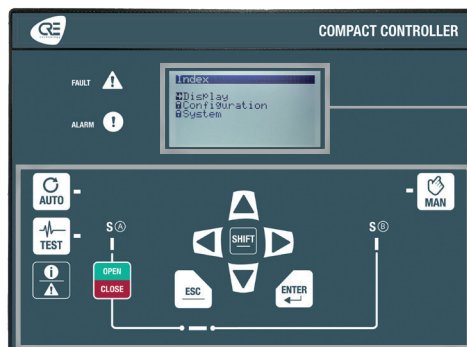

PANTALLA ACTIVA

MODOS DE OPERACIÓN/BOTONES DE CONTROL

## MODOS DE OPERACIÓN

El controlador se puede configurar y controlar mediante los botones del panel frontal:

- Los botones de flechas, ESC y ENTER están dedicados a la navegación para visualizar mediciones y parámetros, y para configurar el controlador.
- El botón SHIFT se utiliza para restablecer fallas cuando se combina con el botón de alarmas/fallas.
- El botón AUTO cambia a un modo que hace que el controlador opere la instalación en modo totalmente automático según sus ajustes y configuración, acción externa para arrancar: entrada digital "remote start" o "mains failure" por ModBus TCP.
- El botón TEST cambia a un modo que simula el arranque del modo Auto con las secuencias solicitadas. Para salir del modo TEST, basta con presionar AUTO o presionar el modo MAN.
- El botón MAN pasa a un modo que le permite gestionar su instalación con los botones del panel frontal de forma manual: podrá iniciar/detener la sincronización automática del disyuntor de acople (abrir/cerrar el disyuntor) y la rampa de carga/descarga sin dejar de beneficiarse de las protecciones activas del controlador.

## MENÚS

Cuando el controlador se enciende, aparece la página de inicio en la pantalla. El contenido de esta página es dinámico, dependiendo del estado de la central eléctrica. Presione "ENTER" para acceder a la página de índice de los menús disponibles:

- **Supervisión** : Utilice los botones de flecha para seleccionar este menú y, a continuación, presione "ENTER" para acceder a las páginas de supervisión.
- **Configuración** : Utilice los botones de flecha para seleccionar este menú y, a continuación, presione "ENTER" para acceder a las páginas de configuración. Se requiere una contraseña para definir el modo de funcionamiento. Para introducir la contraseña: Utilice los botones "↑" y "↓" para cambiar de carácter, desplácese al carácter siguiente/anterior con los botones "→" y "←", confirme la contraseña presionando "ENTER". Los modos de funcionamiento son los siguientes:
  - Standard: Proporciona acceso a las configuraciones básicas recomendadas para iniciar la puesta en marcha de su aplicación. La contraseña por defecto es "1".
  - Advanced: Proporciona acceso a todos los ajustes para una puesta en marcha óptima de la aplicación. Para configuraciones complejas no disponibles en el panel frontal del controlador, utilice el software i4Gen Suite (EasyFlex, planificador, selección alternativa, etc.). La contraseña por defecto es "1234".

## APARECERÁN LOS SIGUIENTES MENÚS

SUPERVISIÓN		CONFIGURACIÓN (*SOLO NIVEL 2)	
CENTRAL ELÉCTRICA	Información eléctrica de la central: kW /kVAR, valores nominales, estado de los disyuntores y estado del generador.	DINÁMICO	Ajustes PID.
FUENTE A	Mediciones eléctricas en la fuente A: frecuencia, voltaje, potencias y factor de potencia.	GENERAL	Configuración de la aplicación, temporizadores, CAN y eventos.
FUENTE B	Mediciones eléctricas en la fuente B: frecuencia, voltaje, potencias y factor de potencia.	ELÉCTRICO	Configuración de fuente A, fuente B y sincronización.
SINCRONIZACIÓN	Mediciones y comprobaciones de sincronización: fase, frecuencia, voltaje, secuencia de fases.	ENTRADAS/SALIDAS	Configuración de entradas digitales, entradas analógicas, salidas digitales/de relé y disyuntores.
ENTRADAS/SALIDAS	Visualización en tiempo real de E/S digitales y E/S digitales CANopen.	PROTECCIONES*	Configuración de fuente A, fuente B y otras protecciones.
ACERCA DE	Información sobre el hardware y el firmware: número de serie, versión del firmware.	PROGRAMMING*	Modificación por número de variable.
		SISTEMA	Configuración del idioma, pantalla, fecha/hora, Ethernet y contraseña.





# GUÍA DE INICIO RÁPIDO BTB COMPACT

## CONEXIÓN DEL CABLEADO

El cableado y las dimensiones/recorte del panel están disponibles en la página web en la sección **documentación técnica** del controlador: [www.cretechnology.com](http://www.cretechnology.com)

## CONEXIÓN A PC - CON EL SOFTWARE I4GEN SUITE

Encienda el controlador. Conecte el puerto Ethernet (RJ45-LAN) de su computador al puerto Ethernet del controlador. Para poder establecer comunicación entre el i4Gen Suite y el controlador, las direcciones de red de ambos dispositivos deben estar configuradas:

- Para la configuración de red del PC, consulte la configuración de red de Windows.
- Para configurar la dirección IP del controlador, proceda de la siguiente manera:
  1. Descargue la última versión del software i4Gen Suite en nuestra página web <https://www.cretechnology.com/es/programas/130/i4gen-suite>
  2. Abra el software i4Gen Suite y vaya al menú Easy connect. ▶ 
  3. Haga clic en el botón scan para identificar su controlador. ▶ 
  4. Haga clic en el botón auto configuration para adaptar la dirección IP de su controlador. ▶ 
  5. Su sistema está listo. Pulse el botón de conexión para acceder a la supervisión, configuración y control de su controlador. ▶ 

Una vez conectado, podrás navegar por los siguientes menús:



**SUPERVISIÓN DEL CONTROLADOR**  
(Supervisión de las mediciones del controlador)



**CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR**  
(Configuración de parámetros)



**CONFIGURACIÓN DEL PC**  
(Configuración del software del PC)

### NOTA

Antes de la puesta en marcha o el funcionamiento de su equipo, lea atentamente el manual de usuario y demás documentación relacionada.

También ofrecemos capacitación personalizada y específica sobre nuestra gama de productos y software, así como servicios adicionales como: asistencia in situ, ingeniería de aplicaciones o soporte específico.




**Aplice cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Cualquier uso indebido de su equipo puede provocar daños humanos o en la máquina.**

## PUESTA EN MARCHA

- En modo MANU: Pruebe a abrir y cerrar el disyuntor de acople (con voltaje sólo en la fuente A o en la fuente B).
- Gestione la sincronización (en ambos lados de las fuentes, GENSYS COMPACT PRIME debe estar en modo AUTO) sin conexión con el disyuntor de acople, y compruebe la diferencia de voltaje < 40Vac en el disyuntor. Si está bien, se puede probar la sincronización en paralelo. Pruebe la sincronización en ambos lados:
  - De la fuente A a la fuente B (variable 4637 AB o BA): valor de entrada en 0.
  - De la fuente B a la fuente A (variable 4637 AB o BA): valor de entrada a 1.
- Después de la puesta en marcha, el producto puede cambiarse al modo AUTO.

## AJUSTE DE LOS LAZOS DE CONTROL

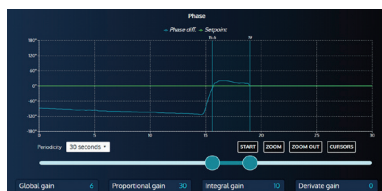

Para ajustar los parámetros del GPID, ofrecemos, en la misma pantalla, la visualización de la curva de sincronización en tiempo real para la estabilidad de la sincronización de fase global.

- En el modo de funcionamiento standard, tiene acceso al ajuste de ganancia global G.
- En el modo de funcionamiento advanced, tiene acceso a los ajustes proporcional P, integral I y derivativo D:
  - Aumentar el valor de P para tener una curva de medida próxima a la de consigna, sin hunting.
  - Aumentar I para disminuir el error estático (diferencia entre setpoint y medida), sin hunting lento.
  - Solo si es necesario, aumentar D, para atenuación de oscilaciones.

